

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO


**VEHÍCULO : KIA denominación comercial Carens.
Contraseña de homologación e4*2007/46*0633*01
TAXÍMETRO: Nitax 110, CAPILLA: MiniLED**




1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro.

Según el fabricante se localiza en el conector EOBD M18 en la posición nº 6. El conector se encuentra tras una tapa situada a la izquierda del volante en la parte baja del salpicadero.

Otras veces el fabricante localiza la señal en la posición nº 1 del conector M07-A del autorradio.

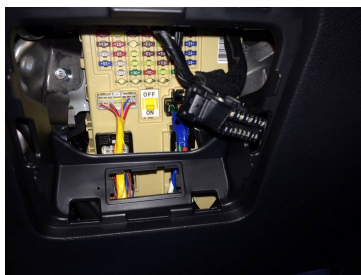

Toma de señal en conector EOBD

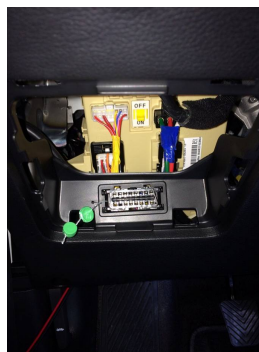

Precintado conector EOBD




Toma de señal en radio y precintado acceso radio

En el caso del conector, la toma de señal se realiza en la parte trasera del conector. Se precinta El conector en su alojamiento.

En caso de toma de señal en la radio, se precinta el embellecedor que impide el desmontaje de la radio.

El cable de la señal taquimétrica irá directo y sin empalmes hasta el taxímetro.

En caso de ser necesaria una conexión o una caja amplificadora, esta será precintable y puede ir bajo el salpicadero o tras la tapa lateral izquierda, en un lugar accesible.

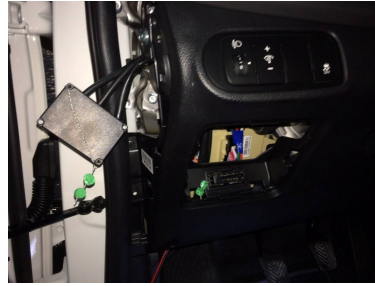

2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes. En este caso el taxímetro se ha instalado en el techo, en la guantera sobre el espejo retrovisor. Se precinta el taxímetro entre el tornillo de desmontaje de la tapa de programación y el tornillo que sujeta la tapa trasera de conexiones del taxímetro.



3º- Precintado del indicador TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que necesita caja adaptadora de señal o de una caja de conexiones, la caja irá precintada y accesible (zona derecha del salpicadero en la parte baja).



El indicador se precintará de forma que las conexiones sean inaccesibles. En este caso el precinto impide su desmontaje.

